

# Niut

USER'S MANUAL  
THE MAGIC WAND



## PRODUCT PARAMETERS/ PRODUKTPARAMETRAR:

Operate instruction/ Driftinstruktion	Electrical performance/ Elektrisk prestanda
Product size/ Produktstorlek	44*44*208mm
Product Weight/ Produktvikt	147g
Charging Voltage/ Laddningsspänning	5.0V
Charging Method/ Laddningsmetod	In-line charging/ In-line laddning
Charging time/ Laddningstid	120 minutes/ 120 minuter
Use time/ Användningstid	About 80 minutes/ ca 80 minuter
Waterproof grade/ Vattentålighetsklass	IPX6
Function mode/ funktionsläge	8 speed adjustments + 20 mode variations + super vibration  8 hastighetsinställningar + 20 lägesvariationer + supervibration
<p><b>Please note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For the first operation, it must be <b>fully</b> charged before use.</li> <li>2. Select and use a USB charging <b>plug</b> of national standard with a voltage of 5v for charging.</li> <li>3. Do not operate any function keys or be in contact with water while charging.</li> </ol>	<p><b>Observera:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. För första användningen måste enheten vara <b>fulladdad</b>.</li> <li>2. Använd en USB-laddare av nationell standard med en spänning på 5V för laddning.</li> <li>3. Använd inte några funktionsknappar <b>eller</b> ha kontakt med vatten under laddning.</li> </ol>

## DETAILS/DETALJER:


Silicone raw materials meet the relevant FDA standards/  
Silikonmaterialet uppfyller relevanta FDA-standarder

### Instructions

1. Charge the battery before use. The indicator light is flashing when charging, and it is always on when fully charged.
2. Short press the power button to turn on the vibrator, the indicator light is on, and then short press to turn off the vibrator.
3. Once the vibrator is on, short press the mode adjustment button to adjust the various modes, and 20-frequency cycles.
4. Short press the speed control button, there are 8 speeds for adjustment.

### Instruktioner

1. Ladda batteriet innan användning. Indikatorlampan blinkar under laddning och lyser stadigt när batteriet är fulladdat.
2. Tryck kort på strömknappen för att slå på vibratorn; indikatorlampan lyser. Tryck kort igen för att stänga av vibratorn.
3. När vibratorn är på, tryck kort på lägesknappen för att justera olika lägen. Välj bland 20 frekvenser.
4. Tryck kort på hastighetskontrollknappen, välj mellan 8 hastigheter.

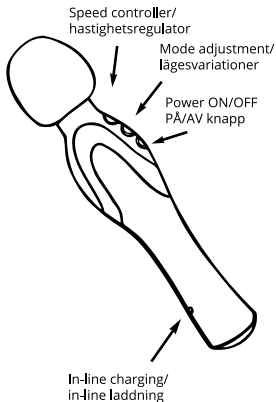

## CLEANING STORAGE AND SAFETY

Wash the silicone with our "SEX TOY CLEANSER" and rinse off with cleaning warm water. Dry with a lint-free cloth or towel . Do not use alcohol-containing cletergent, benzine or acetone. Avoiding vibrators exposed to the sun. Store in a well ventilated, clean place and separate from other materials.

## WARNING

As a sexy pleasure massager, the vibrator is not a medical equipment. Do not use it on swollen,damaged skin or throat. If you feel uncomfortable while using the massager, please stop immediately. Do not use the Product while charging. Insert the massager charger into the DC charging interface when you need to charge.

## RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Tvätta silikonet med vår "SEX TOY CLEANSER" och skölj av med varmt vatten. Torka med en luddfri trasa eller handduk. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att utsätta vibratorn för solljus. Förvara den på en torr och ren plats avskild från andra material.

## VARNING

Som en njutningsprodukt är vibratorn inte medicinsk utrustning. Använd den inte på svullen, skadad hud eller i halsen. Om du känner obehag vid användning av produkten, sluta omedelbart. Anslut vibratorns laddare i DC-laddningsporten när du behöver ladda. Använd inte produkten medan den laddas.

